C.16. Machine de découpe

Machine pneumatique de coupe manuelle

pour faciliter la coupe de caoutchouc, bandes transporteuses, polyuréthane et polyéthylène.

WAGU – TEC Machine de découpe 60 / 143

Données techniques:

Vitesse:	60 U / min
Pression:	11,8 L / sec.
Poussée:	115 mm
Poids:	6,0 kg
Diamètre de lame:	143 mm
puissance de coupe:	jusqu'à 35 mm
Dureté du caoutchouc:	40 – 90° Shore A
bandes transporteuses:	jusqu'à 5 plis de tissu / 20 mm

WAGU – TEC Machine de découpe 30 / 200

Données techniques:

Vitesse:	30 U / min
Pression:	11,8 L / sec.
Poussée:	115 mm
Poids:	7,5 kg
Diamètre de lame:	200 mm
puissance de coupe:	bis 60mm
Dureté du caoutchouc:	40 – 90° Shore A
bandes transporteuses:	jusqu'à 5 plis de tissu / 20 mm

C.16.1 Machine de découpe

WAGU – TEC
Machine de découpe 60 / 143

Données techniques:

Vitesse:	60 U / min
Pression:	11,8 L / sec.
Poussée:	115 mm
Poids:	6,0 kg
Diamètre de lame :	143 mm

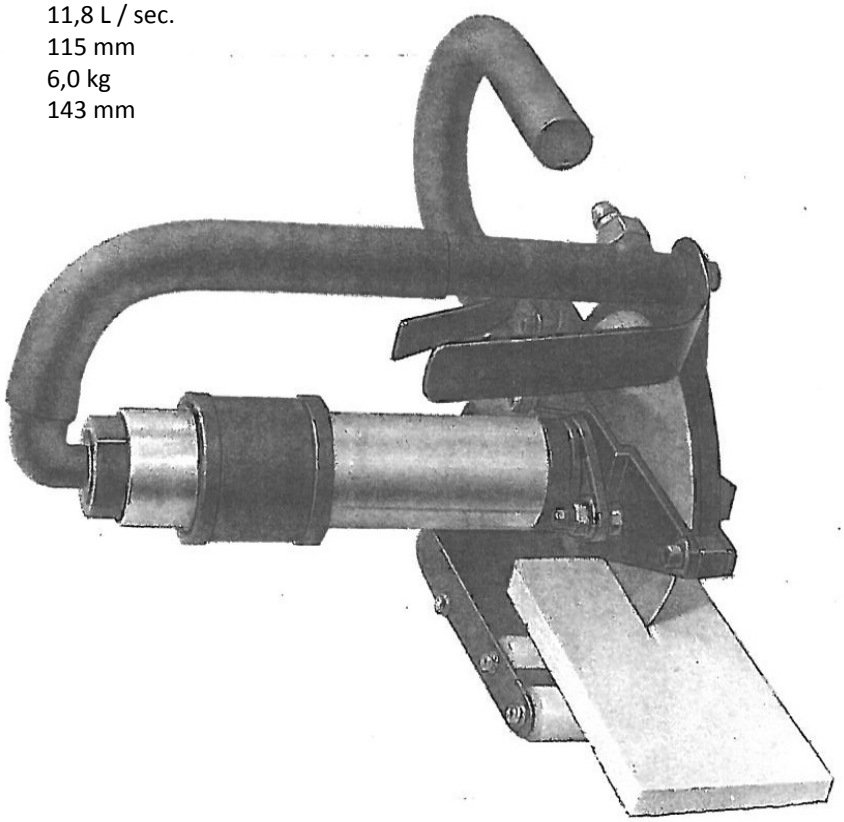

Machine de découpe très performante

De par sa construction la puissance de la machine est générée par son mouvement de rotation.

puissance de coupe:	jusqu‘à 35mm
Caoutchouc:	shore – Dureté A 40 – 90°
Bande transporteuse:	jusqu‘à max. 5 plis

<u>Mode d‘emploi!</u>

C.16.2 Machine de découpe

WAGU – TEC
Machine de découpe 30 / 200

Données techniques:

Vitesse :	30 U / min
Pression :	11,8 L / sec.
Poussée :	115 mm
Poids:	7,5 kg
Diamètre de lame:	200 mm

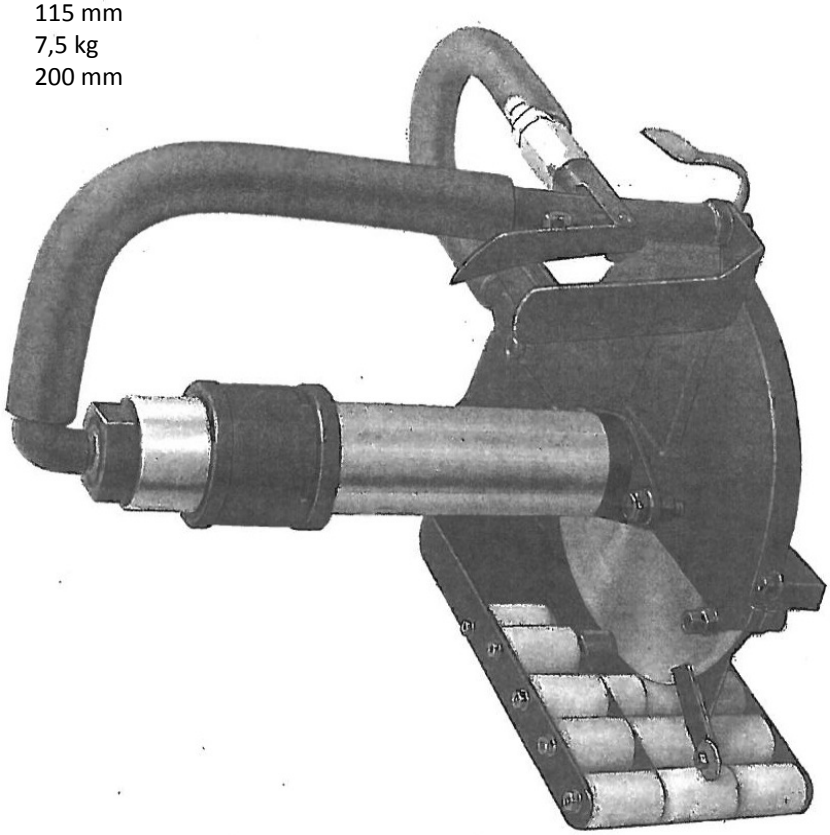

Machine de découpe super performante

De par sa construction la puissance de la machine est générée par son mouvement de rotation.

puissance de coupe:	jusqu‘à 60mm
Caoutchouc:	shore – Dureté A 40 – 90°
Caoutchouc:	avec plis
Bande transporteuse:	jusqu‘à max. 5 plis / 20mm

<u>Mode d‘emploi!</u>

C.16.3 Machine de découpe

Mode d‘emploi

Machines de découpe WAGU – TEC 60 / 143

Machines de découpe WAGU – TEC 30 / 200

La pression d‘air doit atteindre max. 6,3 bar.

La machine doit toujours être utilisée avec un graisseur!

La distance le rouleau en plastique et la lame doit être d'environ 0,5 mm.

Toute vérification de la distance avant chaque utilisation de la machine est indispensable (la lame ne doit surtout pas couper le rouleau en plastique de peur que le couteau se brise!)

Attention: Risque de blessure!

Le couteau doit être compris entre les rouleaux de guidage en laiton (min. 2 – 3mm) de peur que le couteau se brise.

La machine est auto taraudante, il faudrait donc éviter d‘y introduire des éléments de force à travers!
Les roulements de lame sont à vérifier une ou deux fois par an en fonction de l'utilisation de la machine. Le max. de jeu ne devrait pas dépasser 0,7 mm, sinon les roulements doivent être alors remplacés. Il y‘a par ailleurs un risque de dommages de l'unité motrice. Les Rouleaux en plastique usés doivent être remplacés.
Donner avant et après chaque utilisation de la machine quelques gouttes d'huile dans la soupape manuelle de commande et faire fonctionner la machine pendant une courte durée!
La machine ne doit en aucun cas être démontée soi-même.
Pour une réclamation la machine doit être retournée au complet.
La garantie sera annulée au cas où la machine sera démontée par l‘utilisateur.